Rockfon

MONTAGEANVISNING | **BREDDJUSTERING**

Rockfon® Timber

1

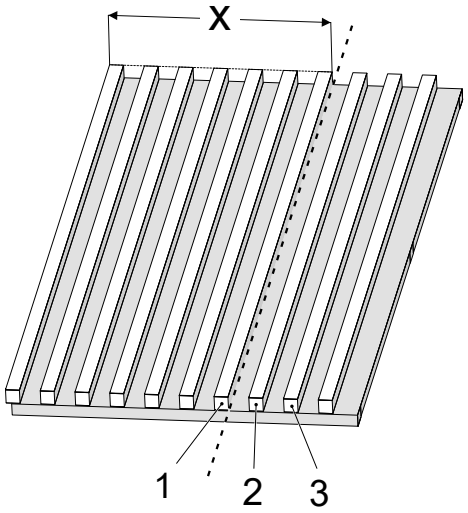

2 Ta först bort häftklamrarna för att lyfta fleecen.

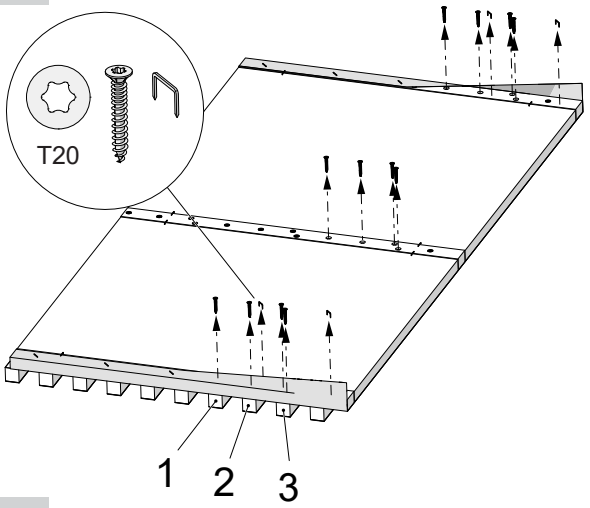

3

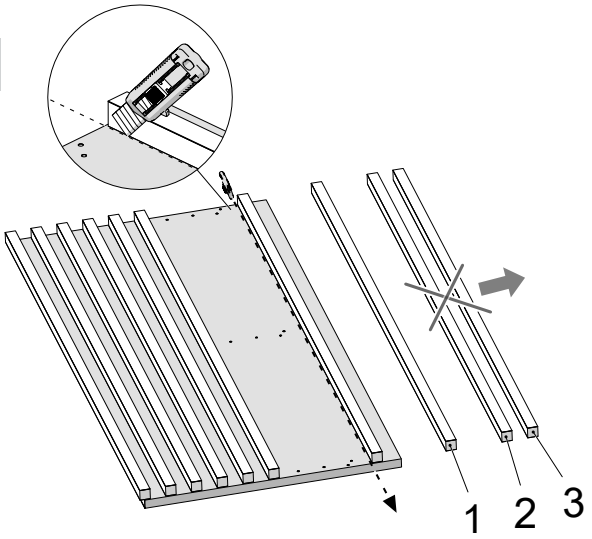

4

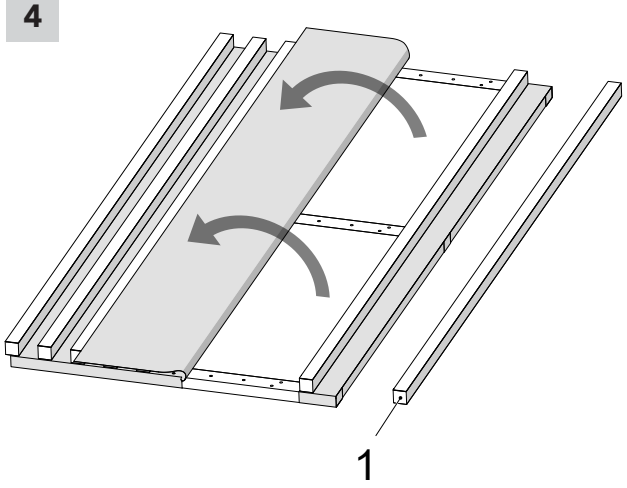

5

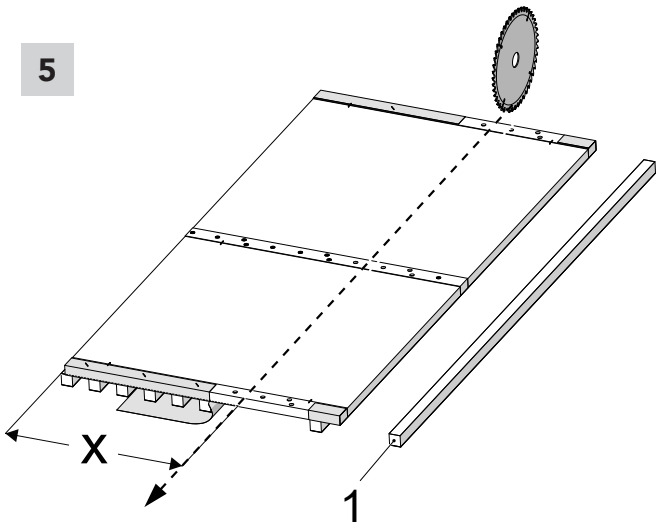

6

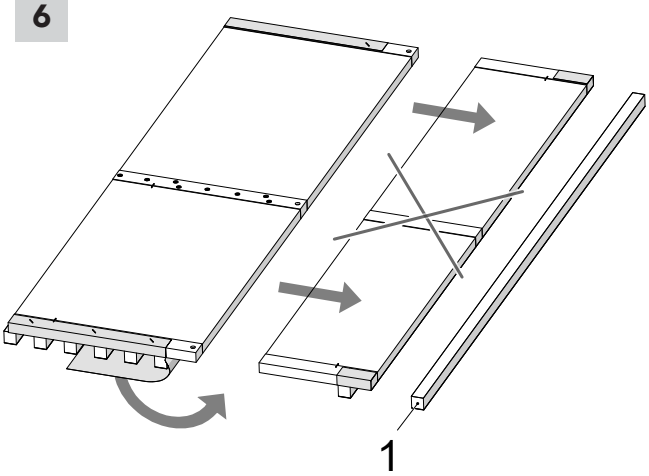

Sounds Beautiful

7 Häfta fast absorbenterna och fäst lamellen med skruvar.

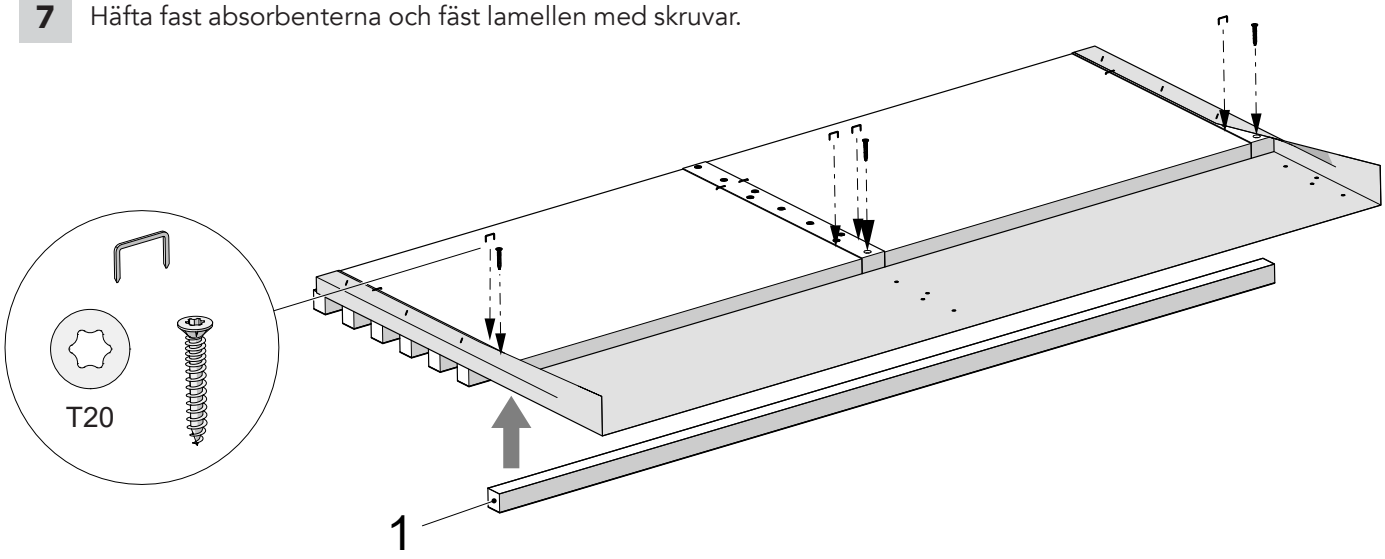

8

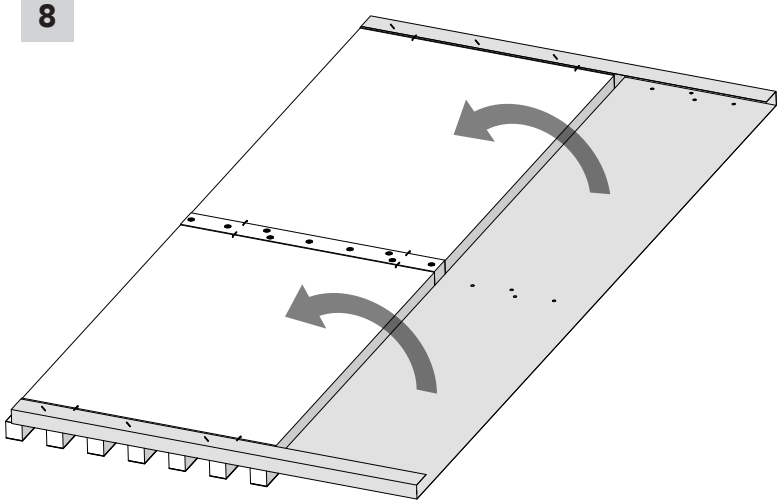

9

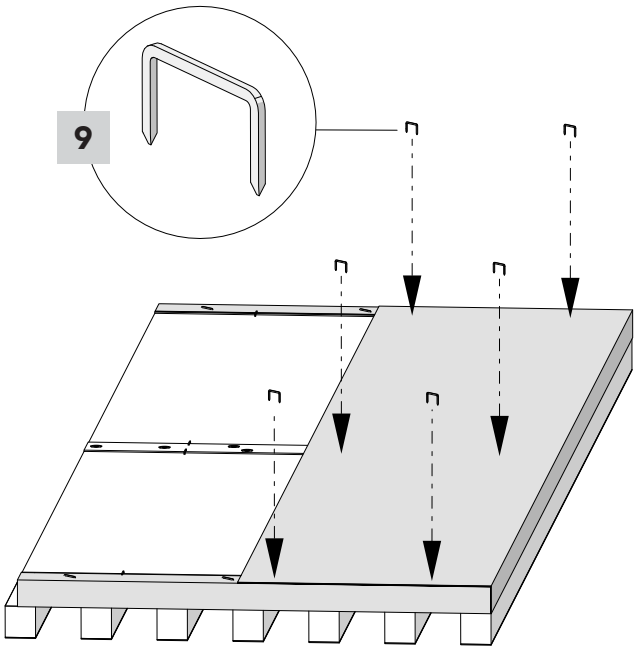
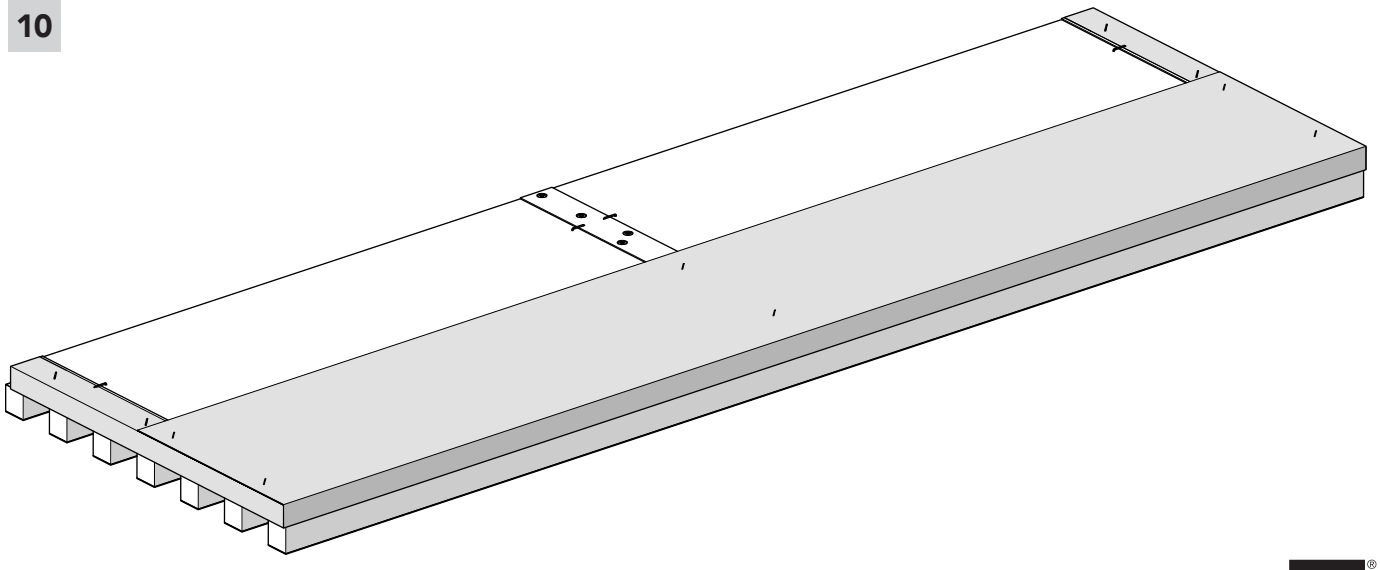
10